

AIRREX[®]

GRATULUJEMY! TA NAGRZEWNICA TO **NAJLEPSZY** **WYBÓR NA RYNKU!**

Niniejsza skrócona instrukcja umożliwi szybkie rozpoczęcie korzystania z produktu. Zawiera istotne informacje na temat obsługi urządzenia. Pełną wersję instrukcji można znaleźć w internecie na stronie rexnordic.eu/user-manuals lub skorzystać z naszej aplikacji.

Należy koniecznie zapoznać się z pełną instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Pilnować także, aby z instrukcją zapoznali się dokładnie inni użytkownicy urządzenia.

Pobierz aplikację, aby uaktywnić 3-letnią gwarancję. Jeżeli skorzystanie z aplikacji mobilnej nie jest możliwe, nagrzewnicę można też zarejestrować na stronie warranty.rexnordic.com/pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Można się z nami kontaktować telefonicznie, pocztą e-mail, przez czat (na naszej stronie internetowej) lub poprzez nasze kanały w mediach społecznościowych.

Pozdrawiamy,
Zespół Rex Nordic



KONTAKT Z NAMI

Obsługa klienta: +48 886 201 918 - pl@rexnordic.com

Pomoc techniczna: +48 886 201 918 - service@rexnordic.com



1. Otwórz sklep Google Play lub Apple App Store.
2. Znajdź i pobierz aplikację AIRREX.
3. Zainstaluj aplikację.

**INSTALACJA
APLIKACJI
MOBILNEJ**



WENTYLACJA

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ!



Nagrzewnica zużywa tlen, nie wolno więc używać jej w pomieszczeniach z niedostateczną wentylacją.

Naturalna wentylacja, zgodna z obowiązującymi przepisami, jest wystarczająca (wymiana całości powietrza w pomieszczeniu odbywa się przynajmniej co dwie godziny).

Jeżeli wyczujemy zapach spalin lub nagrzewnica przestanie pracować, generując błąd, oznacza to, że wentylacja w pomieszczeniu jest prawdopodobnie niedostateczna.

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE KWESTIE, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA


Materiały łatwopalne przechowywać z dala od nagrzewnicy, pozostawiając odstęp 15 cm za nagrzewnicą i po bokach oraz 1,5 metr przed i nad nagrzewnicą.

Napełniać wyłącznie wysokiej jakości olejem napędowym, biodieslem lub lekkim olejem opałowym.

W przypadku korzystania z biodiesla konieczne jest stosowanie dodatku (dostępnego w sklepach stacjonarnych oraz w naszym sklepie internetowym).


Zalecamy stosowanie dodatku również w przypadku spalania innych paliw.

Nagrzewnica nie może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych.

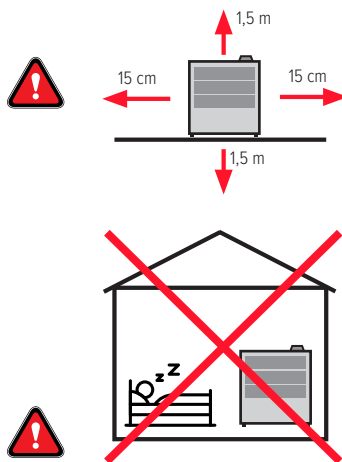

URUCHAMIANIE

URUCHAMIANIE NAGRZEWNICY I KORZYSTANIE Z TERMOSTATU

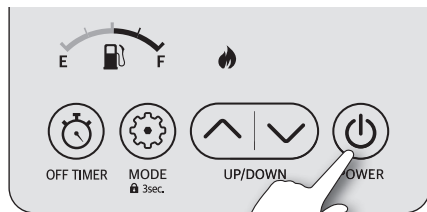

Naciśnij przycisk zasilania. Pi

normalnej pracy nagrzewnica podgrzewa paliwo. Proces ten może trwać kilka minut. Niekiedy trzeba powtórzyć sekwencję uruchamiania kilkakrotnie ze względu na konieczność odprowadzenia powietrza z przewodów paliwowych.



Ustawić strzałkami żądaną temperaturę. Poziomą temperaturę można ustawić w przedziale od 0 do 40°C.



Więcej informacji znaleźć można w pełnej wersji instrukcji pod adresem renordic.eu/user-manuals lub korzystając z naszej aplikacji.

KONSERWACJA

COROCZNA KONSERWACJA JEST WYMAGANA DO UTRZYMANIA WAŻNOŚCI GWARANCJI NA NAGRZEWNICĘ.

Coroczna konserwacja jest wymagana do utrzymania ważności gwarancji na nagrzewnicę.

Zalecamy kontynuowanie corocznych procedur konserwacyjnych również po upływie okresu gwarancji. Coroczna konserwacja obejmuje wymianę filtra oleju, dyszy i uszczelkek, a także ogólne czyszczenie i przegląd. Części potrzebne do corocznej konserwacji sprzedawane są oddzielnie jako zestaw serwisowy do Airrex. Należy pilnować, aby wybrać właściwy zestaw do swojej nagrzewnicy. Zestawy serwisowe dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz w naszym sklepie internetowym pod adresem www.rexnordic.pl

Coroczna konserwacja jest też dostępna jako płatna usługa kompleksowa.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy nagrzewnic Airrex, należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w pełnej wersji instrukcji.

Przestrzegać podanych wskazówek, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała lub śmierci, a także chronić nagrzewnicę i inne mienie przed uszkodzeniem. Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa zestawione zostały pod dwoma słowami-kłuczymi: „ostrzeżenie” i „uwaga”.



TEN SYMBOL OZNACZA RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA I/LUB ŚMIERCI.



Uszkodzony przewód zasilający wymaga natychmiastowej wymiany w warsztacie autoryzowanym przez producenta lub importera bądź w innym serwisie autoryzowanym w zakresie napraw elektrycznych.



Zabrudzoną wtyczkę należy dokładnie oczyścić przed podłączeniem do gniazdka. Zabrudzenia na wtyczce mogą spowodować zwarcie, a w rezultacie powstanie dymu i/lub pożaru.



Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć nagrzewnicę od zasilania i poczekać na całkowite ostygnięcie. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może doprowadzić do oparzeń lub porażenia prądem elektrycznym.



Należy zawsze mocno wcisnąć wtyczkę do gniazdka ze względu na ryzyko porażenia prądem.



Nagrzewnicę, która ma być wyłączona z użytku na dłuższy czas, należy odłączyć od sieci.



Podczas burzy odłączyć zasilanie nagrzewnicy i wyjąć wtyczkę sieciową.



Nagrzewnica musi znajdować się w pomieszczeniu, w suchym miejscu. Nie wolno przetrzymywać nagrzewnicy w miejscu gorącym lub o szczególnie dużej wilgotności. Korozja spowodowana przez wilgoć może spowodować awarię.



Jeżeli nagrzewnica nie jest używana przez dłuższy czas, należy włączyć do niej dodatek dieslowy, aby zapobiec zatkaniu się przewodów instalacji paliwowej.



Urządzenie można podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego.



Nagrzewnica nie może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych



TEN SYMBOL OZNACZA RYZYKO NIEWIELKICH OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA.



Nie wolno stosować przedłużaczy elektrycznych. Zła jakość podłączenia może spowodować zwarcie, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Trzymać nagrzewnicę z dala od wody i zawsze dotykać kabla zasilającego suchymi rękami. Kontakt z wodą może spowodować zwarcie, a w rezultacie pożar lub śmierć. Nie wolno używać urządzenia w łazienkach ani pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu.



Nie stosować ani nie przechowywać zbiorników z łatwopalnymi płynami, w tym aerozolami, w pobliżu nagrzewnicy, ze względu na ryzyko zapłonu i/lub wybuchu.



Nie wolno wyłączać nagrzewnicy, odcinając go od zasilania lub wyciągając wtyczkę z gniazdka. Odcięcie od zasilania podczas grzania może spowodować awarię lub porażenie prądem elektrycznym. Należy zawsze używać przycisku zasilania na urządzeniu lub przycisku ON/OFF na pilocie.



Materiały łatwopalne, np. zastony, ściereki, papier, odzież, trzymać z dala od nagrzewnicy ze względu na zagrożenie pożarowe.



Pod żadnym pozorem nie umieszczać na nagrzewnicy odzieży, plastikowych toreb ani innych przedmiotów. Stanowią zagrożenie pożarowe



Nagrzewnicę ustawić na płaskiej, twardej powierzchni. Przechylenie się lub przewrócenie urządzenia może prowadzić do awarii lub pożaru.



Nagrzewnica zużywa tlen, nie wolno więc używać go w pomieszczeniach z niedostateczną wentylacją.



Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie lokalnych przepisów.

Uwaga! Zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami z zakresu bezpieczeństwa, zawartymi w instrukcji elektronicznej. Instrukcję przechowywać w pobliżu urządzenia, w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników.